



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Instalación de Ventanas Bisagras

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Instalar Ventanas que Están Articuladas y Toldo

Ventanas que Están Articuladas y Toldo son los más eficientes en el uso de energía ventanas operable disponible. Permiten que la menor cantidad de infiltración de aire cuando está cerrado, que el más ventilación cuando se abren, y puede incluso permitir la ventilación durante la lluvia sin dejar que el agua. Porque las pantallas están en el interior, que permanece limpio, y que son más fáciles de retirar y limpiar. Y para climas extremos, tormenta cristal se pueden montar los paneles en el interior de las vías. Esta es una forma económica y efectiva para obtener las ventajas añadidas de triple acristalamiento.

Se mejora la seguridad con ventanas que están articuladas y toldo. El roto -los operadores deje que la ventana se abra parcialmente y se resisten a más apertura forzada. (El código de salida de habilidad requerida para salir para dormir, en situaciones de emergencia) también se ha mejorado. Apertura de la Casement/Toldo tipo ventana crea una clara salida de emergencia inmediata que es el doble del área de apertura completa de doble colgado o el control deslizante .

Mantenimiento y limpieza es algo más sencilla con ventanas que están articuladas y toldo porque el exterior del cristal puede ser limpiado desde el interior de la casa sin inclinar o extracción de la guillotina. Debido a que la banda solo presiona contra el bastidor cuando la puerta está cerrada, y, a continuación, se libera cuando se abre, no hay desgaste de el burlete que prolonga la eficacia de la intemperie sello.

Grandes ventanas que están articuladas, con la extrema importancia de paneles de vidrio aislado, puede ser engorroso. Se debe tener cuidado para evitar demasiado grandes unidades. El voladizo peso puede deformar y deformar la guillotina y mecanismos de la bisagra que provoca el cristal que se va fuera de plaza. Si esto ocurre, la ventana será más difícil de cerrar y no puede sellar perfectamente. Ventanas pvc que están articuladas y toldo se fabrican normalmente con la fusión guillotina bastidor soldado y esquinas. La mayor resistencia se resiste a deformación bajo carga para evitar que la unidad funciona correctamente para la vida de la ventana.



Installation is Simple

Vinilo Ventanas Que estan articuladas y toldo puede ser instalado como otras ventanas del reemplazo del vinilo.

Ellos encajan en marcos de madera de guillotina de edad después de la banda se ha eliminado. Ellos se adaptan a la mayoría todas las aberturas preparadas para el estándar de guillotina ventanas, incluso del reemplazo del vinilo si estas aberturas se preparan a

partir aberturas antiguas que contenían de aluminio o de acero. Como con cualquier sustitución, la medición precisa es el requisito más importante para asegurar instalación a la intemperie y sin problemas. ¡Mire sobre las instrucciones para la medición para el tipo de ventana que se reemplazarán y medir y ordenar el batiente apropiada o ventana toldo con cuidado. Tome nota de cualquier recortes de fábrica y considerar si es aconsejable ordenar ventanas de tamaño mediano o apertura exactas.

Hay tres consideraciones importantes con respecto Ventanas Que estan articuladas y toldo que los hacen diferentes de instalar que los dobles hungs o deslizadores :

1. Casement y toldo ventanas no utilizan un expansor de cabeza.
2. Puede que no haya montaje pre - taladrados agujeros en los marcos laterales de la ventana para tornillos para anclar la ventana de las jambas
3. No hay alféizar inclinada o alojamiento de drenaje

Estas condiciones no impiden una fácil instalación pero son las condiciones que cambian la forma básica se instalan Casement y toldo ventanas.

Instalación de la parada de Ciegos


Instalación convencional para la sustitución de ventanas pide " Blindstop " instalación en la que el nuevo ventana está instalado en la apertura en contra de la blindstop, la ventana es - tornillo anclado a los lados de la abertura, y los topes interiores se vuelve a aplicar.

Debido a las Ventanas de Que estan articuladas Y Toldo estilos funcionan con un mecanismo de " swing-out ", un expansor de cabeza se pondrá en el camino de la hoja abatible hacia afuera y echar a perder la apariencia de la ventana. este condición requiere algunos cambios fundamentales en el procedimiento de instalación. Es necesario medir con precisión y orden cuidadosamente.

Recuerde, no hay expansión de la cabeza para tomar el espacio adicional en la abertura. Normalmente guillotina deslizante y la sustitución de ventanas son fábrica 3/4-inch ' rebajada ' a 1 pulgada menor que la altura de la abertura. Esto se hace para dar cabida a la altura de las heces (1/2 ") la nueva ventana debe encajar sobre, ya que se coloca en la abertura. Casements y Toldos todavía se deben colocar sobre el taburete y se asentaron en el alféizar. Pero, porque no hay expansor cabeza suministrada, la ventana será socavado sistemáticamente en la fábrica de aproximadamente 1/4 "menos que la altura de la abertura de medición. Esto hace que el proceso de configuración para llegar a ser muy apretado y difícil.

La medición cuidadosa es extremadamente importante para que el Ventanas Que estan articuladas y toldo fábrica altura fabricado está en least 1 / 4 "más pequeño que la altura de la abertura, pero no más de

3/8" más pequeño! Si la altura de la ventana de Casement / toldo es menor que 1/4 "menos que la altura de la abertura, no va a caber. Si se trata de más de 3/8 "menos, la ventana no se ajusta a la

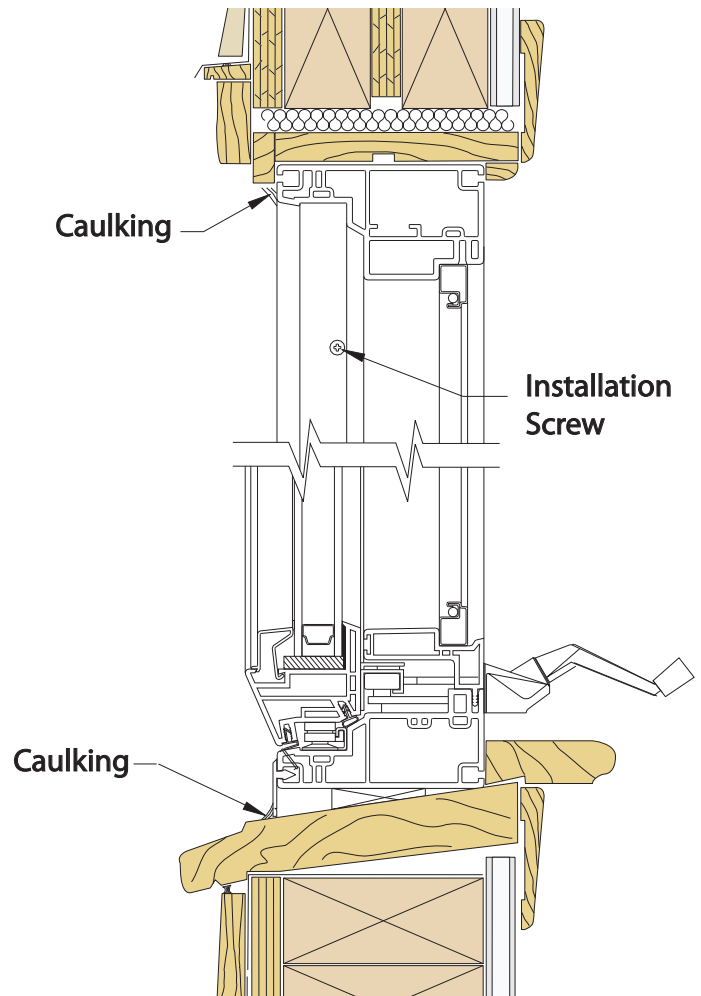

apertura lo suficientemente bien como para sellar adecuadamente las corrientes de aire y la humedad. Por lo tanto se hace necesario

medir la altura de la abertura en tres lugares : una vez en cada lado, y una vez en el medio.

Proporcionar la más pequeña de estas tres dimensiones con precisión a la 1/16-inch más cercana.

Medición de la anchura se manejado la misma como deslizadores de guillotina o.



Instalación de la ventana abatible o toldo puede proceder exactamente igual que con un doble -colgado. De hecho, la sustitución de marcos o ventanas de toldos para un retirado deslizador de guillotina o puede agregar una nueva imagen de diseño arquitectónico para cualquier casa.

Vinilo Ventanas Que estan articuladas y toldo puede ser instalado como otras ventanas del reemplazo del vinilo. Ellos encajan en marcos de madera de guillotina de edad después de la Desde instalan básicamente el mismo, la instalación final se verá muy bien y llevar a cabo en virtud de la mayoría de cada circunstancia.



1. Retire el doble -colgado o deslizador al mismo como se discutió en el capítulo de instalación básica.

2. Elimine cualquier rastro de cables de guillotina, poleas o saldos de modo que hay una abertura limpia.

3. Todavía es recomendable utilizar un " ángulo sill" para apoyar el fondo de la Ventanas Que estan articuladas y toldo. El umbral debe ser apoyada si la ventana está siendo instalado en una abertura con un travesaño de la pendiente. Siempre y cuando el ángulo alféizar se monta en el alféizar, 1/8-pulgada a 1/4-pulgada desde el borde interior de la blindstop, permitirá la Casement o Toldo Ventana para descansar en él y, cuando calafateado, es bloquear con eficacia la entrada de aire y la entrada de humedad.

4. Selle el borde interior de la blindstop en los lados y la parte superior, e inserte el Casement o Toldo Ventana.

5. La ventana debe ser cuidadosamente cuñas de mantener el nivel. Es importante aplicar las cuñas debajo de las esquinas inferiores de la ventana única. Esto evitará inclinarse el marco que podría interferir con la operación de la ventana. Las cuñas deben ser de espesor mínimo, y no cónico.

6. Una vez que la ventana se nivela con calzas debajo de las esquinas inferiores, según sea necesario, y luego la esquinas derecha superior izquierda o pueden colocar cuñas para aplomar y cuadrar la ventana. Para calzar fácilmente, mantenga la hoja cerrada y bloqueada. Este se enfrentará a la ventana y permitir que sea colocar cuñas cuadrado en el cuadro.

7. Una vez que la ventana se ha acuñado a plomo ya escuadra, los tornillos se pueden aplicar a través de los lados y arriba jambas.

8. Detiene el interior puede ser re- aplicado y la ventana de calafateado según sea necesario. Monte la manija de operación, y apriete el tornillo de fijación.

9. El exterior de la abertura (la carcasa moldura de ladrillo y blindstop) puede ser re - pintado para terminar el exterior y hacer que sea hermético. Asegúrese de que los granos de masilla se colocan contra el exterior de la solera, el ángulo de umbral, y donde la ventana se encuentra con el blindstop.

Extracción del Alféizar Interior si es Necesario

La materia fecal se eleva alrededor de 1 /2 " por encima del travesaño. Con el fin de instalar la ventana sin la eliminación de las heces, la ventana podría tener que ser hecho 3/4 "-7 / 8" menos de la altura medida de la apertura. Así podría ocurrir, presentes de sellado de la abertura para el clima, y hacer la instalación terminada problemas mirada extraña.

Si la ventana de tamaño adecuado es demasiado ajustado para encajar en las heces, la ventana se puede instalar en contra de la blindstops mediante la eliminación de las heces. El taburete y paradas interiores pueden ser sustituidos por otros nuevos, o los viejos volvieron a aplicar después de instalar la ventana. Espacio debajo de la manija del operador es suficiente para permitir la reanudación de la aplicación de un taburete.



Instalación desde el exterior

Si la altura de la cola estan articuladas y toldo tipo Ventanas es demasiado cómodo para colocar correctamente la ventana en la abertura desde el interior de la casa sin la eliminación de las heces, la ventana puede ser instalado en la apertura - " afuera hacia adentro".

Esta es una técnica que requiere el acceso a la apertura desde el exterior de la casa. Aunque la ventana se puede pasar por la abertura desde el interior antes de que se pone en su lugar, el método más fácil y más seguro es fijar la ventana en su lugar desde el exterior.

NOTA : Consulte la sección " Outside-In instalación" sección de este libro para obtener instrucciones específicas .

