



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Sustitución de Acero Ventanas

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.



Sustituir las Ventanas de Acero

Los Ventanas de uPvc que se usa como reemplazo Windows se ha diseñado para adaptarse en madera vieja doble marcos colgados con guillotina. Sin embargo, debido a las coherencias en el grosor de la pared de la mayoría de los edificios, otros tipos de ventana (casement, deslizantes y otras ventanas de metal) se puede quitar y el apertura preparada para recibir reemplazo windows diseñado para ser instalado en un exterior "stop." es importante para medir con precisión y orden tamaños exactos para maximizar y minimizar trim. Al leer las siguientes directrices se puede juzgar mejor cómo especificar windows para una instalación en particular y cómo estimar con más exactitud.


Sustituir la Ventana de Acero

Nota: Estos dibujos son instalaciones típicas. Aunque no a escala exacta, son representativos de la mayoría de las situaciones y son sólo una guía orientativa.


Ventanas de Acero normalmente se instala con tornillos en el marco que rodea a la apertura de la guillotina o de funcionamiento de las unidades fuera de la copa de unidades fijas. Por lo general, se tratan con masilla, la mayoría se puede encontrar con un poco de trabajo.



La Guía Ilustrada de Instalar Ventanas uPVC

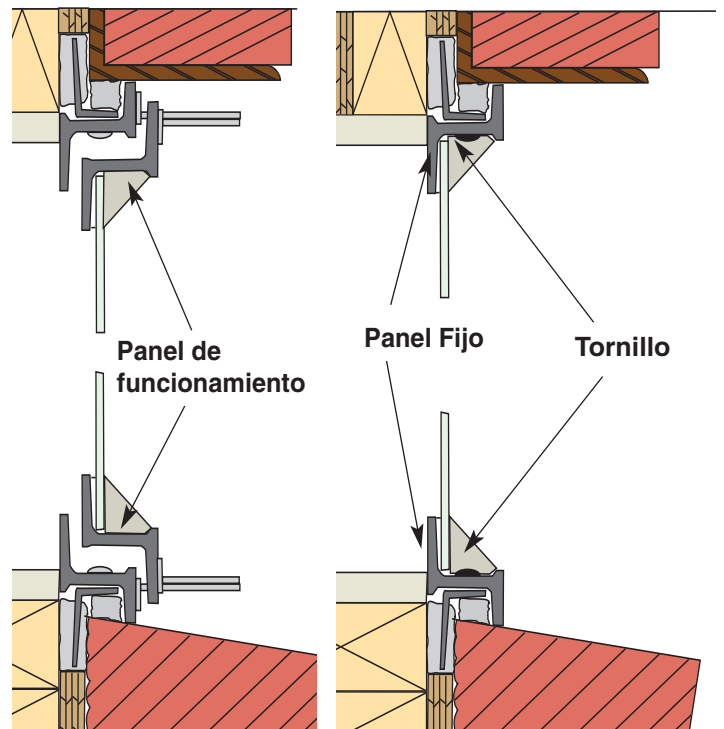


Puede quitar los y taladrar los no se puede. Una vez que los tornillos se quitan, toda la unidad de ventana puede ser retirado y la apertura de nivelación y/o nuevas blindstop de aluminio/pvc o madera como se describe en la sección "ventana de aluminio".

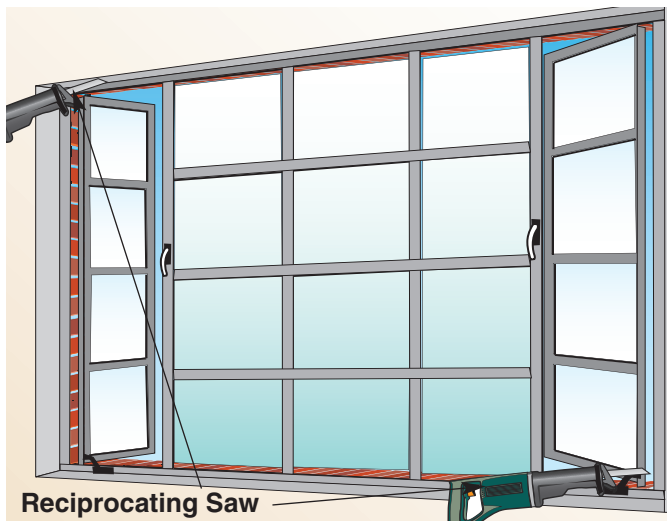

Reciprocating Saw

Con frecuencia las circunstancias, sin embargo, acero antiguo windows son demasiado firmemente arraigada para "retirado" como se describe más arriba. El primer paso, entonces, es la de extraer los operativos de la ventana conjuntos de aflojar o cortar con recipro-sierra o serrucho.

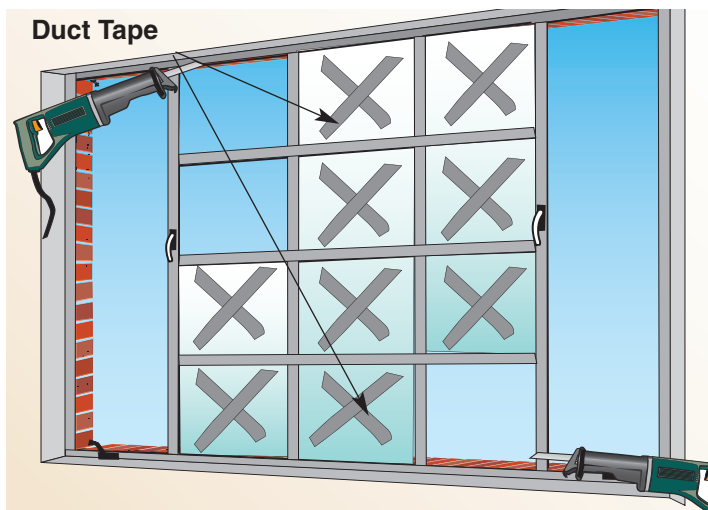


Duct Tape

Una vez que esté operativa se retiren los conjuntos, quitar con cuidado o cinta de proteger todos los cristales en los paneles fijos. Utilizando la recipro-sierra o sierra, cortar todos los demás cuenta marco de metal y en la parte inferior y la parte superior dejando partes intactas para servir como fuera blindstops.


Hay un par de maneras de crear "el blindstop" para montar la nueva ventana. En primer lugar es dejar intacto el bastidor antiguo. Con la bobina, forma un "tapón" para colocar por encima de la vieja estructura de acero restante en el apertura. La forma de "U" (app. 1"X 1"x1") de la trama y ocultar el antiguo exterior masilla o cemento incrustación. Una vez calafatearon, el exterior será ordenado, acabado, y la intemperie.

Cubrir o sellar todas las grietas y agujeros. Instalar la nueva ventana contra el exterior "blindstop" formado por las piezas del bastidor cubierto por la "U".

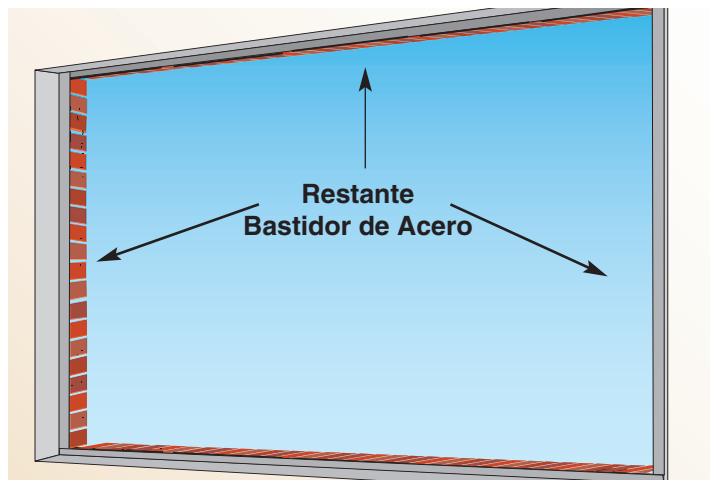

La segunda opción es clavo de 1" x 2" alrededor de la apertura. Esta madera "blindstop" se puede montar con el viejo marco de acero completamente eliminado o dejados intactos. Si la extracción del bastidor antiguo crea una zona dañada más grandes que el 1" x 2" puede abarcar una mayor trozo de madera se puede utilizar. Si la apertura es totalmente interrumpido, buck de madera o bastidor de 1" x 4" se puede fijar en los cuatro lados y, a continuación, el 1" x 2" blindstop pegada.

Si la madera buck es necesaria, no se deben medir para la nueva ventana hasta que la madera buck está en su lugar. Pre-extruidos las formas o "Snap corte" puede facilitar el trabajo. Montar el ángulo del complemento embellecedor con "remache" o encaje accesorio ranura en la parte superior de la ventana. Una vez colocado en la apertura, escuadra de montaje a otros lados.

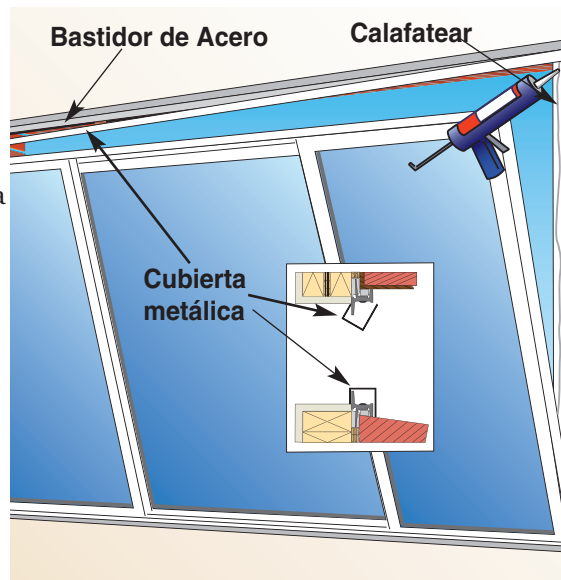

Pac y calafateado además por el hecho de que fuera necesario, y calafatear y/o guarnecido interior.

NOTA: Si se puede retirar todo el marco que está incrustado en la mampostería y ladrillo, entonces usted puede usar "F" canal eficaz para cubrir la apertura e instale la nueva ventana. Consulte la sección de F-Instalación de canales en este manual.