



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Sustitución las Ventanas del Sótano

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Instalación Sótano ventanas

Sótano Ventanas necesitan cambiar también y hay vinilo especial windows hecho específicamente para reemplazar la antigua madera o acero sótano ventanas.

Ventanas más antiguo basamento de giro - ya sea hacia abajo o hacia arriba. El pvc ventana sótano es principalmente una tolva ventana también con el lado de la bisagra hacia abajo y la palanca de funcionamiento y se bloquea en la parte superior de la ventanilla. En algunos casos, una pequeña ventana deslizante se puede utilizar, como se muestra a continuación.

El tipo básico de pvc cristal sótano construido exactamente como un regular double hung. Tiene un 3-1/4" y 3/4" a 7/8" cristal térmico. que se va a instalar la misma como una ventana de repuesto, es decir contra un blindstop. Si las puertas y ventanas viejas es un tipo de acero, las instrucciones de extracción y preparación de la apertura de la sección de la ventana metálica será básicamente el mismo que para un sótano ventana.

Más madera para windows instalado directamente en los muros, las puertas y ventanas viejas tiene que ser eliminada completamente. Una vez que la antigua ventana sea retirada, una madera "buck" puede ser creada a partir de 1" x 4" o 1" x 6" placas pino. Estas placas deben sujetarse a la mampostería apertura por los cuatro lados con hormigón las uñas o un poder clavadora. Asegúrese de montar ellos plomada y plaza de la apertura.



Antes: Ventana del sótano de madera vieja



Después: Nueva Ventana corrediza Sótano

Sellador de silicona de calidad puede sellar donde la madera buck se reúne las obras de albañilería. Es aconsejable utilizar madera tratada o utilizar un sellador para mantener la madera en descomposición o deterioro.

Extracción Acero Sótano Windows

En la siguiente sección sobre cómo instalar windows en mampostería. Que le dé algo de



información sobre cómo las puertas y ventanas viejas se basa en el bloque o pared base de mampostería. Con esta información se puede quitar las puertas y ventanas viejas y la madera nueva moda buck como se muestra aquí, o se puede montar la nueva ventana a la izquierda en el lugar antiguo bastidor.

Nota: Una vez que la pelota madera está en posición, a continuación, puede calcular el tamaño adecuado de la ventana de la compra ventanas.




Antes: Ventana Sótano Viejo Acero




Después: Nuevo basculante Ventana de uPvc

Instalación Básica

1. En la mayoría de las situaciones de reemplazo, ciego se detiene. Esto proporciona una superficie firme para montar la ventana contra, y asegura weathertightness. Instalar blindstops de 1/2" x 3/4" o 1/2" material de moldeo por ronda. Ajustar los topes 1/2" del borde exterior del reductor instalado.

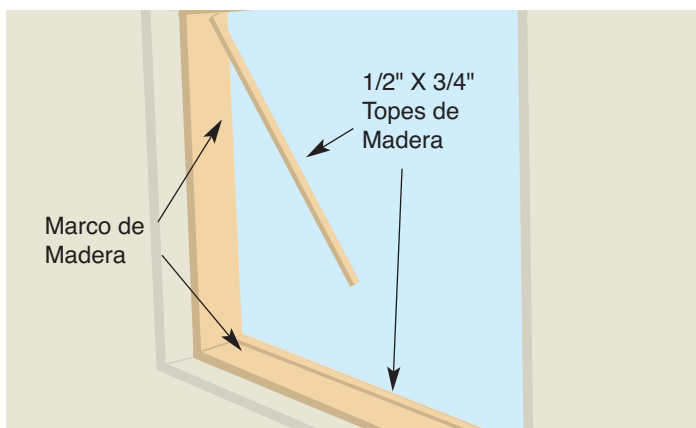


2. Calafatee alrededor del interior de la blindstops y establecer un cordón de calafateado aproximadamente en el centro de la ventana donde se basa en la madera alrededor.

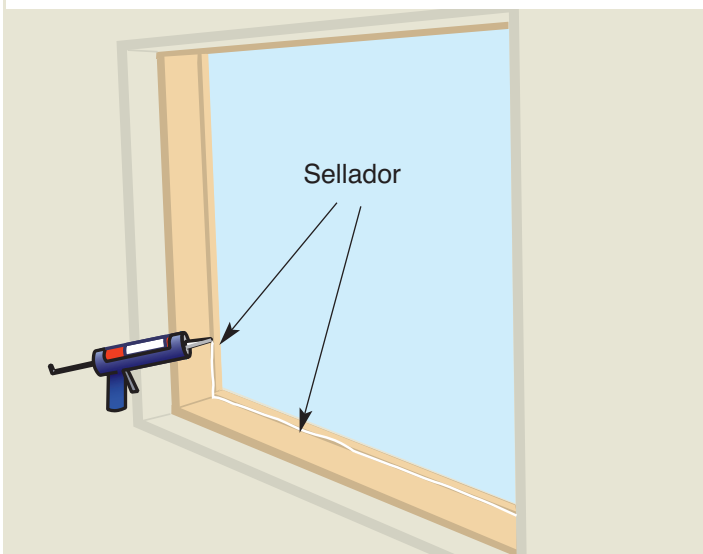


3. Insertar la ventana está bloqueada en la apertura desde el interior de la casa.

Utilizar los suplementos necesarios asegurándose de suplemento en ambos lados de la instalación los agujeros

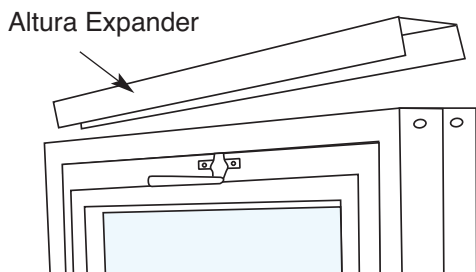

de los tornillos. En la parte superior, los suplementos se debe colocar directamente sobre los bloqueos para mantener el espacio apropiado entre el cabezal y guillotina para asegurar el correcto funcionamiento de la ventana.

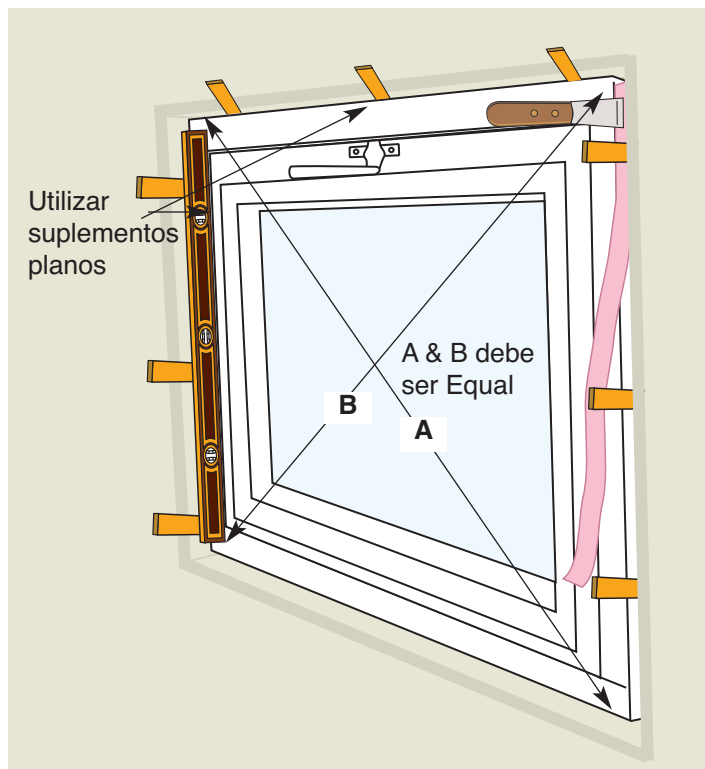

4. La plomada y el cuadrado con un nivel, y medir las diagonales para ver si la ventana es cuadrada. Los suplementos de ajuste si es necesario. Lugar aislamiento entre el bastidor y la apertura.



5. Con broca de 1/8" para taladrar agujeros piloto a través de la instalación agujero en la madera buck. Instalar la ventana con los tornillos incluidos en el kit de hardware.

6. Embellecedor de acabado que rodea el interior de la ventana y calafatear el perímetro. Terminar con la moldura de madera y con una calidad mancha o pintura.