



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Instalación con uPVC Forros de Apertura

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Instalación con un Recubrimiento de la Jamba

La correcta instalación de ventanas de reemplazo requiere que si la vieja apertura (con o sin la vieja trama) sellarse de una manera tal que cualquiera de la degradación o irregularidades en el viejo marco están cubiertos y la nueva instalación se integra adecuadamente con el sistema de gestión del agua de la pared. Con el fin de lograr esto, también es importante que todo lo que se hace a la edad de apertura se funde con la nueva ventana para evitar que el agua, la humedad y la infiltración de aire al tiempo que permite la apertura de "respirar", para evitar el atrapamiento de la condensación en la cavidad de edad.

Al quitar la ventana de edad, si es el antiguo faja de un doble colgado, o la extracción de una ventana deslizante de aleta montada, o incluso una ventana abatible de acero incrustado. menudo la apertura necesita alguna modificación para cubrir donde fueron las partes viejas de ventana, y / o para preparar adecuadamente a la apertura de una nueva ventana correctamente instalada.


Un método perfecto de instalación alternativo implica una pieza extruida llamada Jamba Liner. Esta pieza extruida tiene dos "patas" que se ajustan con precisión sobre el marco de la nueva ventana de vinilo, y la anchura de la jamba de línea se extiende más allá de la segunda pierna para cubrir la abertura completa de 3-1/2", como se muestra en los diagramas.

Para el reemplazo de la hoja, los dos faja y despedidase eliminan las paradas. El tope ciego exterior se corta como en un " afuera hacia adentro de instalación (que se describe en este libro en otros lugares). La jamba Liner se fija a la edad de apertura en los lados y la parte superior y la nueva ventana es " en - espeto " los canales desde el exterior. Mientras que el ajuste debe estar bien, si hay juego extra, la ventana se puede centrar y anclado a la Liners Jamba utilizan remaches.



Si el canal " F " se hace con un " Aleta Clavada ", que se puede deslizar bajo revestimiento de edad, y con la " F " Canal al revés, y una pierna recorta, el " fin " puede ser modificado para crear un " sill " nivel mientras que proporciona un umbral de charola funcional para el drenaje.

Tal vez la mejor parte de este método de instalación es que la nivelación se puede colocar sobre la parte extendida de la jamba de línea como se muestra. Esto protege la instalación de la penetración del agua sin calafateo excesiva, lo que permite la apertura para respirar.

Esto es importante ya que el aire cálido y húmedo sobre las migra interiores hacia el exterior durante las temperaturas exteriores más frías, y puede condensarse en las superficies exteriores más frías de la ventana y, especialmente, la nivelación de aluminio.

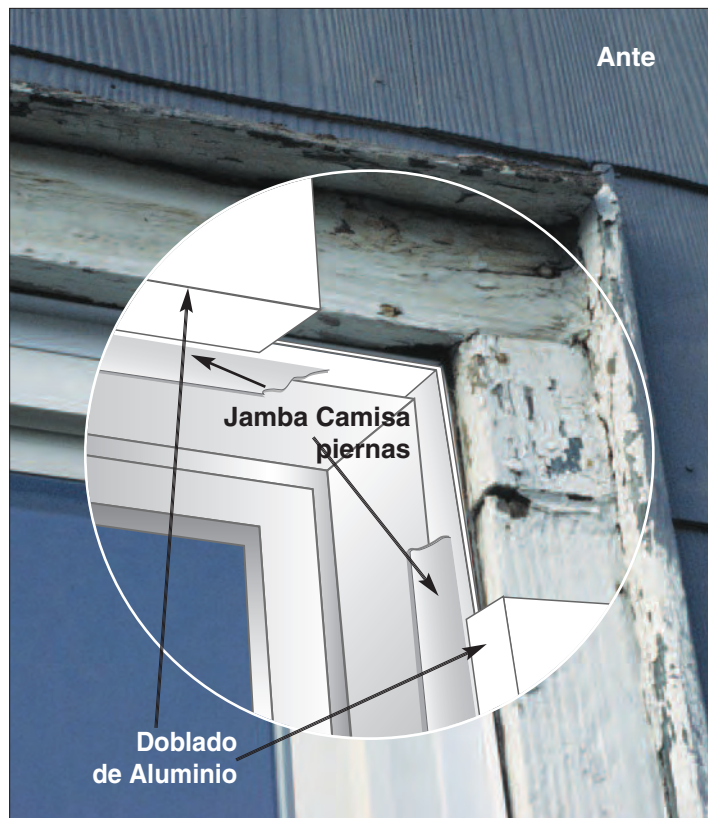

Con un montante de cabina Camisa sean eficaces en los casos en que la antigua es deficiente.

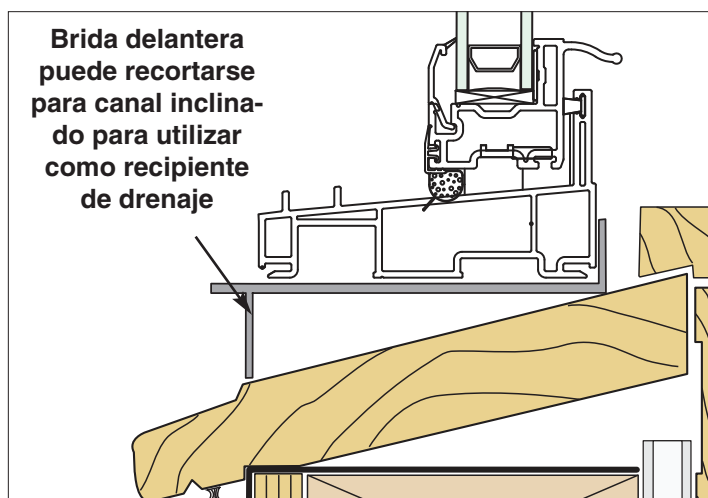
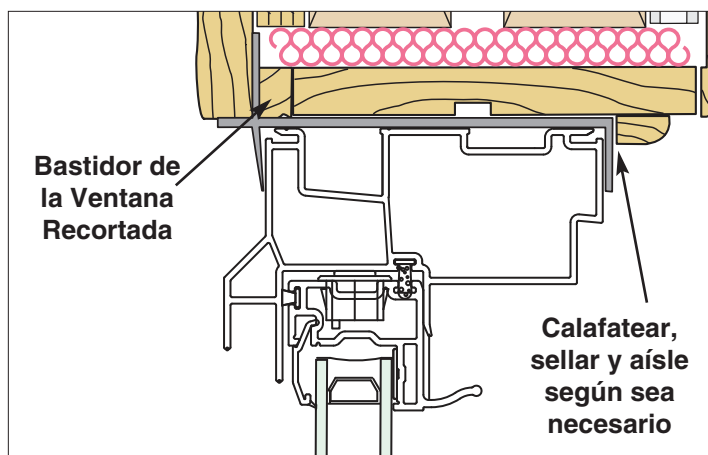


Este condensado, si atrapado, puede causar el molde, el moho y la podredumbre dentro de la cavidad. Una instalación que respira permite la evaporación del aire cargado de humedad que reduce la posibilidad de esta condensación perjudicial.

Hay otras ventajas de este método. viejos agujeros de la polea, el espacio dejado por los topes de despedida, y otros problemas están cubiertos por el Canal F. El aislamiento, a menudo utilizado en la cavidad, ahora llena el espacio entre el marco de la ventana y la jamba de línea.

La jamba Liner, una vez instalado, puede ser anclado mediante un sellador de masilla, y (si es necesario) los grandes clavos de cabeza para mantenerla en su lugar. El recubrimiento de la jamba en los lados de la abertura debe ser muescas para que coincida con las patas de la canal de encabezado. Si se instala en una abertura con un travesaño de la pendiente, el fondo de los canales secundarios se deben ajustar en consecuencia.

La apertura a la izquierda después de la extracción de aletas de las ventanas montadas en aluminio de edad puede ser cubierto de manera similar con la jamba de trazadores de líneas, efectuando una instalación terminada mejor sellado, y eliminando la necesidad de piezas aplicadas a actuar como un tope de madera.

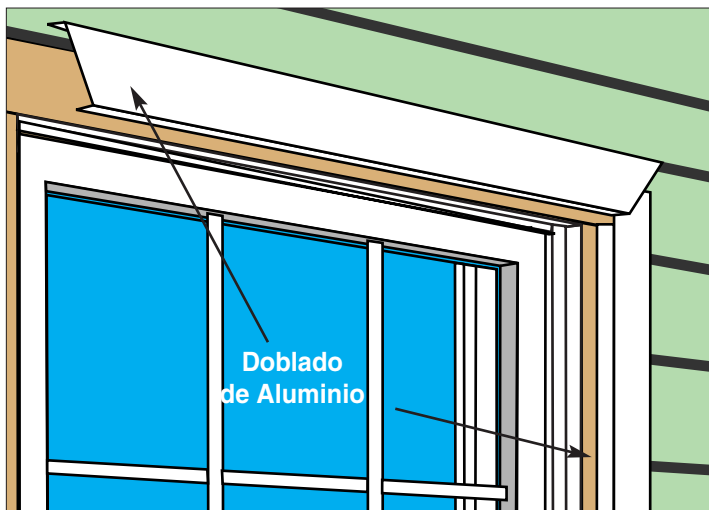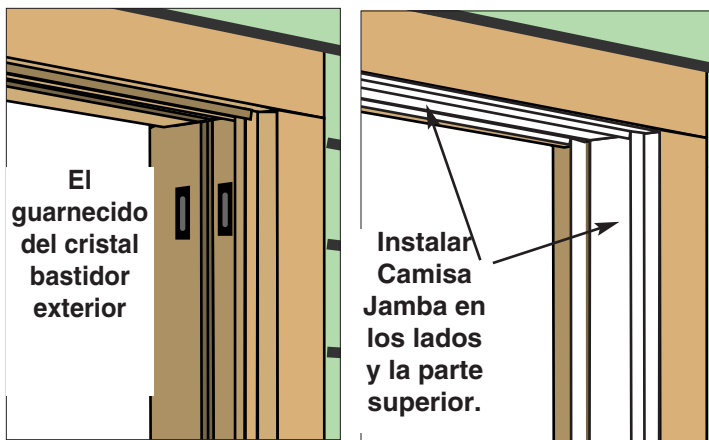

Terminó la instalación con camisa Jamba



Ventana de Acero Antiguo Ladrillo Apertura



Nueva ventana de vinilo Revestimiento instalado con Jamba