



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Salida y Seguridad

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Códigos y Requerimientos

De Autorización a las Ventanas de Reemplazo

Cada estado, e incluso cada municipio, pueden tener sus propios requisitos para permitir que las ventanas y las puertas son reemplazadas en un hogar. Históricamente, la sustitución de ventanas han sido " de gran engendró ", es decir, si el tamaño y la estructura de la abertura se mantiene sin cambios, la sustitución de ventanas no requieren permisos.

Hay requisitos, sin embargo, en la mayoría de municipios con respecto a la salida (posibilidad de salir / escapar de una habitación en casode emergencia) y acristalamiento (requisitos vidrio templado de seguridad), incluso para el reemplazo del mismo tamaño.

Ventanas de vinilo puede ser un problema único, ya que a igualdad de tamaño, la elaboración de una ventana de vinilo puede reducir tanto el superficie acristalada visible y el tamaño de la abertura sobre aluminio o de madera ventanas de tamaño comparable. Debido a esta situación única, las ventanas de vinilo utilizados en dormitorios y otros lugares donde los requisitos de egreso fueron satisfechas por una ventana de metal o de madera vieja, no satisfarán los requisitos de egreso posible-mente desencadenantes cambiar el tamaño de la abertura y, por tanto, requieren un permiso.

Hay opciones. Ventanas abatibles ofrecen una mayor apertura claro que una habitación doble slider colgadas o. Al reemplazar un vieja guillotina o deslizador en una situación de salida, y el ventana de vinilo recomendada hará la abertura libre más pequeño, se puede recomendar una ventana abatible. La ventana abatible proporcionará la abertura de salida adecuada tamaño y evitar el requisito de permisos.

Ciudades en California, Nueva York, Florida, Connecticut, Minnesota, Washington, New Hampshire, y Colorado (entre otros) requieren permisos para la sustitución de ventanas - incluso a igualdad de tamaño. Son, por lo tanto, también requieren inspecciones finales. Sus requisitos del código de centro en torno a temas de egreso y vidrio para la instalación del mismo tamaño, y, obviamente, construcción deaberturas modificados o cambiados dentro de estilosuna abertura existente.

Algunas áreas requieren permitiendo para permitir la inspección de la instalación. Florida requiere la instalación de ventanas de reemplazo para cumplir con los criterios de instalación de código obligatorio. Laguna Woods, California, mientras que no se requiere permiso (aún), el instalador de ventana para las ventanas de reemplazo debe presentar una " ventana de Certificación de reemplazo " con la ciudad que contiene una descripción del producto(s) y su ubicación como una garantía de que el instalador es conscientes de los requisitos de los códigos de "Luz y ventilación", "Escape and Rescue ", y " Carpintería ".

Es importante buscar los requisitos en la ubicación donde se encuentra el cliente de la ventana. Usted debe estar familiarizado con el código vigente local, que afecta a las ventanas y puertas para asesorar adecuadamente a su cliente como para el producto adecuado para cada aplicación.



Sustitución de ventanas puede dejar claro Aberturas Permisos requieren más pequeños



Salida

Los requisitos para la salida se aplicarán a todas las habitaciones, y / u otros tipos de habitaciones para dormir. El estado básico código nacional que todos los dormitorios tendrán al menos una reunión ventana de salida con todos estos requisitos:

- Altura Sill no será superior 44 pulgadas sobre el piso
- Las ventanas de evacuación de emergencia se en funcionamiento desde el interior de la habitación sin el uso de llaves o herramientas
- El área que puede abrirse (borrar) no podrá ser inferior a 5,7 pies cuadrados (820 pulgadas cuadradas)
- La altura de la abertura no deberá ser inferior de 24 pulgadas
- El ancho de la abertura no deberá ser inferior de 20 pulgadas.

Escapar desde Ventanas

Debajo de grado

Muchas oportunidades de recambio están presentes en las ventanas del sótano que a menudo se deterioran en un grado mayor que otras ventanas, ya que están por debajo de grado.

En ciertos lugares, las ventanas del sótano requerirán:

- Las dimensiones horizontales claras deberá permitir que la ventana sea plenamente abierto y proporcionar un mínimo neta de la abertura accesible de 9 metros cuadrados
- La apertura de acceso no tendrá dimensión menor que 36 pulgadas.



Cuando las cubiertas se han añadido por encima de las ventanas del sótano, los requisitos adicionales pueden ser aplicables, como una altura libre mínima de 48 centímetros se mantendrá por encima del grado exterior.

Seguridad Acristalamiento

Se requiere templado (de seguridad) de vidrio para todas las puertas exteriores y en muchas aplicaciones de ventanas, así:

- Todo el vidrio dentro de las 24 pulgadas de cada lado de una puerta de entrada debe ser de vidrio de seguridad
- El vidrio dentro de 18 pulgadas de la superficie para caminar y una mayor de 9 metros cuadrados para cualquier solo panel deben ser de vidrio de seguridad
- Cualquier acristalamiento instalado dentro de la zona de baño a menos de 5 metros de altura del desagüe deben ser de vidrio transparente de seguridad
- Cualquier acristalamiento en los 5 pies de la parte superior o inferior de una escalera debe ser de vidrio de seguridad
- Todos los travesaños u otras ventanas encima de las puertas de entrada debe ser de vidrio de seguridad

Asegúrese de que está familiarizado con todos los requisitos de los códigos locales.

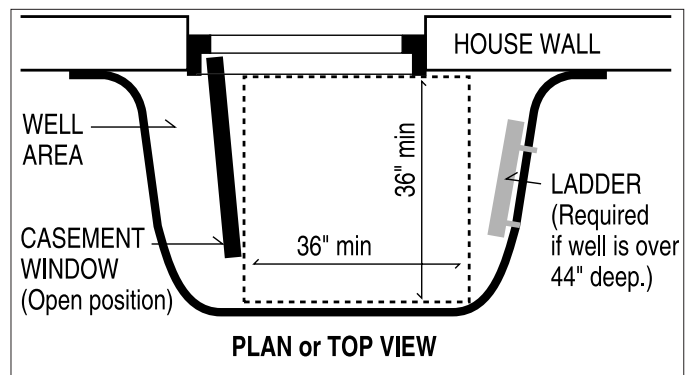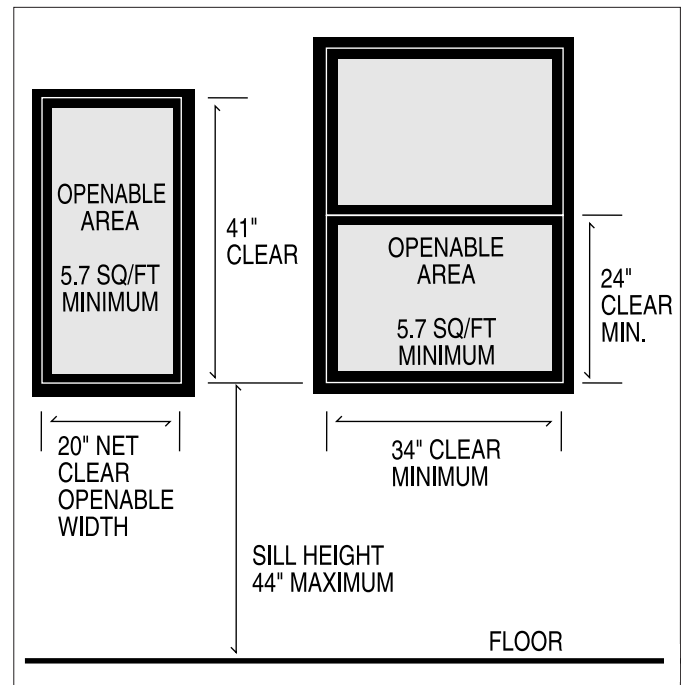

Vidrio de seguridad se requiere cerca de puertas, pasillos y Escaleras