



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Sellado, Capsula y Fijación

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Finalizar Dentro y por Fuera



Para completar la instalación y cuidadosamente sellado contra el clima, es útil para reparar los daños en el exterior de la casa. Llenar cualquier tormenta los agujeros de la ventana o la pantalla los agujeros con masilla. Utilice un plomero para pintar y así no tendrás que volver a terminar el exterior y sellar a la nueva ventana.

En caso de producirse daños en la interior se detiene cuando se retire, o si los soportes de cortina vieja les han dañado, puede ser recomendable sustituir. La mayoría madererías tienen una selección de molduras que coincide en nada que pueda tener.



El Enrollado de la Instalación Completa de Aluminio

Con las opciones de acabado previo molduras ahora disponibles, es aún más fácil para completar el trabajo, sin pintar o teñir. Para rematar la instalación completa siempre que sea posible, la cubierta existente y la junta del marco de la apertura, y/o la cavidad creada entre la ventana recién instalado y el edificio chapa instalada correctamente tapado con materiales.

Asegúrese de establecer algún tipo de tapa de goteo para desviar el agua de la parte superior, frente a los lados de la ventana. Las instalaciones deben tener un tope la nivelación materiales integrar o junta en el perímetro de la recién instalada puerta o ventana de la cara en un aire y agua. No obstante, la nivelación deberá instalarse de tal modo para permitir la ventilación y la humedad a escapar de la cubierta. Para no tapar las instalaciones, materiales de sellado adecuado uso y los procedimientos necesarios para crear un clima de sello hermético entre la ventana principal recién instalado, y la apertura en el que se instalan.

Elija cuidadosamente sellado

Elija la masilla la masilla cuidadosamente seleccionado es importante. Para uso en interiores, especialmente si usted no va a pintar, debe ser una pasta de sellado de silicona que coincida mejor con el color del vinilo ventana de repuesto. Calafatear exterior debe ser un sellante de silicona si no estás pintando, o a base de uretano sellador si desea pintar. El calafateo que elija debe tener una garantía de 20 años contra la desecación de anor grietas.

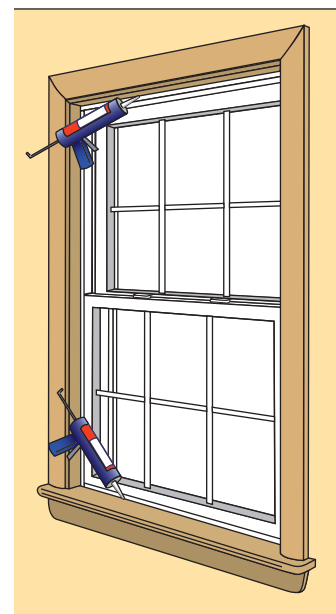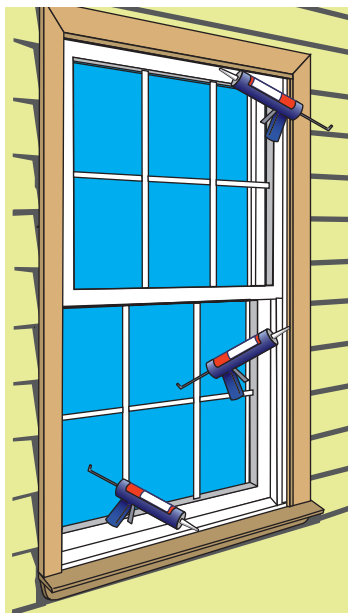

Junta Alrededor de la Ventana

